

LA LAME-ÉPERON ET LE SUPPORT DU PONT DE PROUE

LISTE DES PIÈCES

- 5A** Lame-éperon
- 5B** Support de la lame-éperon
- 5C** Support du pont de poue

- CP** Trois vis (2,0 x 4,0 mm)*

* Une vis de rechange.





1.

1. Retirez le pont de proue, que vous avez assemblé lors du numéro 3, de la section du pont de proue (1A). Les pièces n'ont pas été collées.



2.

2. Vérifiez que le pont de proue est intact, puis prenez son support (5C).




3.

3. Retournez les deux pièces afin de pouvoir les assembler. Les encoches du support (5C) sont conçues pour accueillir le couvercle des engrenages du canon.



4.


4. Approchez les deux douilles du support (5C) des douilles correspondantes du pont de proue.

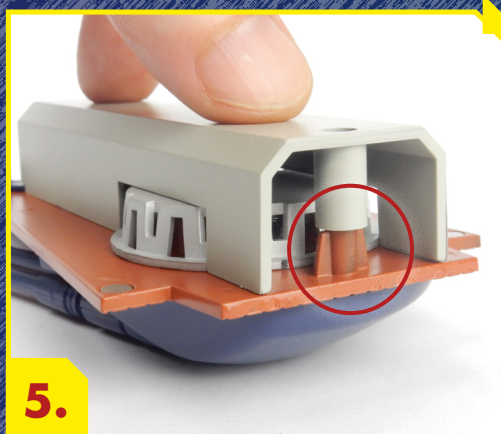

5.


5. Emboîtez la douille arrière comme illustré.

6.

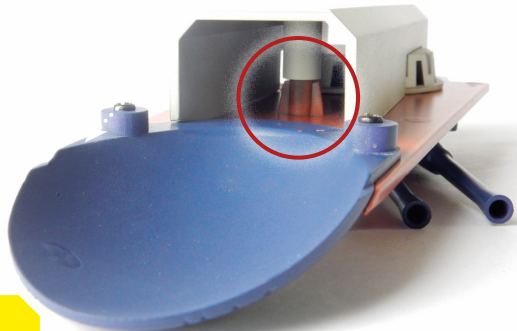

6. De la même manière, emboîtez la douille avant.

7.

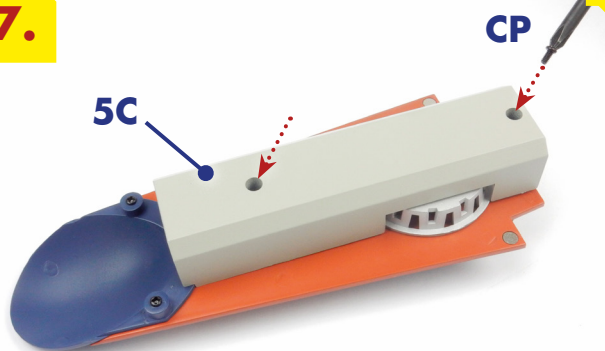

7. Fixez le support (5C) à la face inférieure du pont à l'aide de deux vis CP.


8.



8. Serrez les vis de sorte que le support reste bien en place, sans pour autant forcer.

9. Gardez soigneusement la lame-éperon (5A) et son support (5B) pour les prochains numéros.

9.

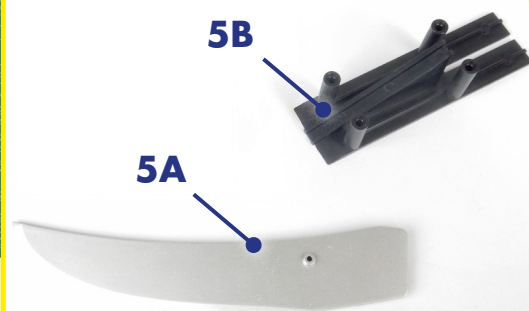

Résultat final

Vous avez installé le support du pont de poue de l'Arcadia.





LA PROUE DE L'ARCADIA ET L'ANTENNE


LISTE DES PIÈCES


- 6A** Proue
- 6B** Support
de l'antenne
- 6C** Antenne
- 6D** Feutres
autocollants*

EM Cinq vis
(2,0 x 5,0 mm)*

* Un feutre de réserve


** Une vis de rechange.

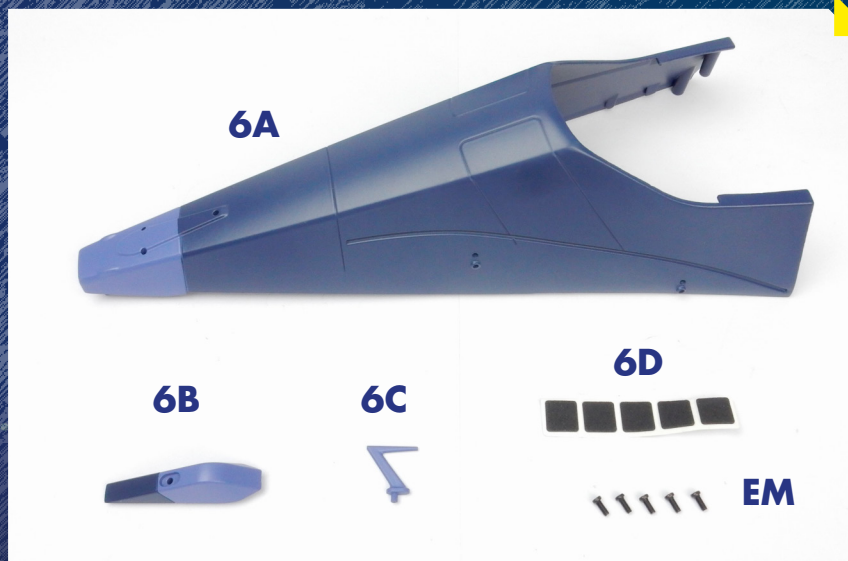

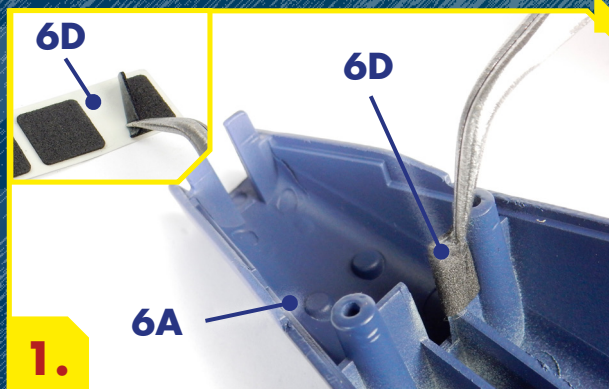

- 1.** À l'aide d'une pince, décollez un feutre autocollant (6D) et placez-le à l'intérieur de la proue (6A) comme indiqué sur le visuel.

- 2.** Répétez cette opération avec l'autre feutre autocollant (6D). À la fin de l'opération, les feutres doivent être disposés comme indiqué sur le visuel.

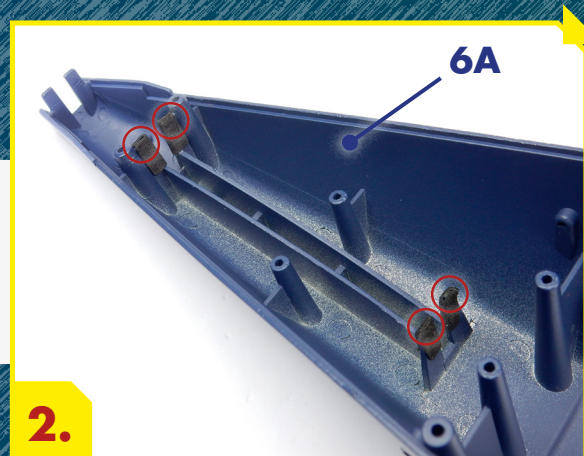


2.



- 3.** Maintenant, récupérez la lame-éperon (5A) du numéro précédent, en orientant le tranchant vers le haut.

- 4.** Insérez la lame (5A) dans la fente à l'intérieur de la proue (6A), en la faisant glisser entre les feutres.

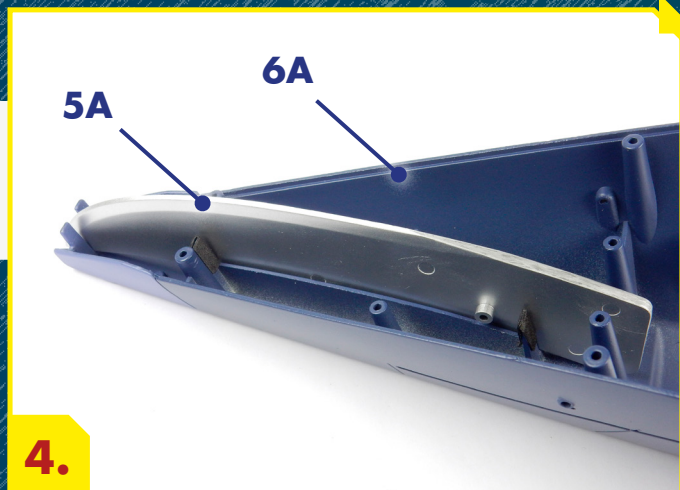

4.




- 5.** Récupérez le support de la lame-éperon (5B) et placez-le à l'intérieur de la proue, en emboîtant les douilles aux emplacements indiqués.


5.




GUIDE DE MONTAGE

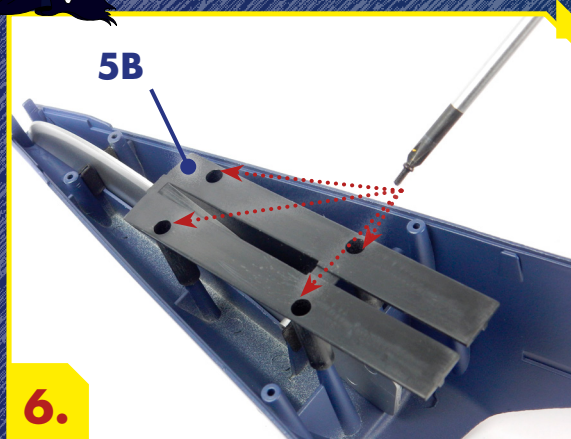


6. Fixez le support de la lame (5B) à la proue en utilisant 4 vis EM.

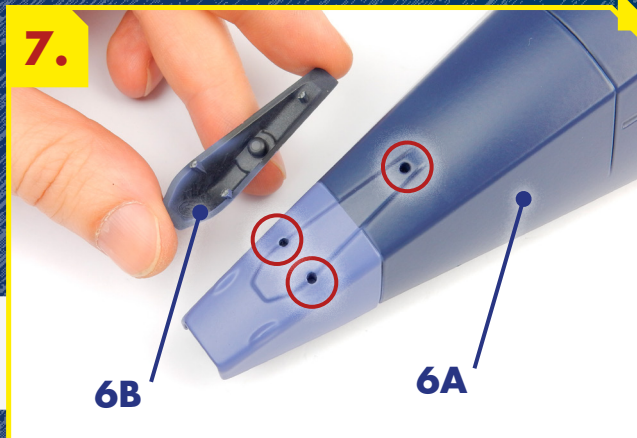

7. Retournez la proue (6A) et positionnez le support de l'antenne (6B).

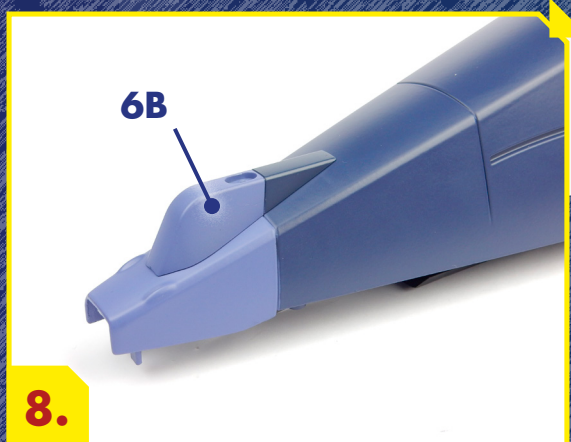


8. Emboîtez le support d'antenne (6B) en exerçant une pression au niveau des trois trous correspondants.

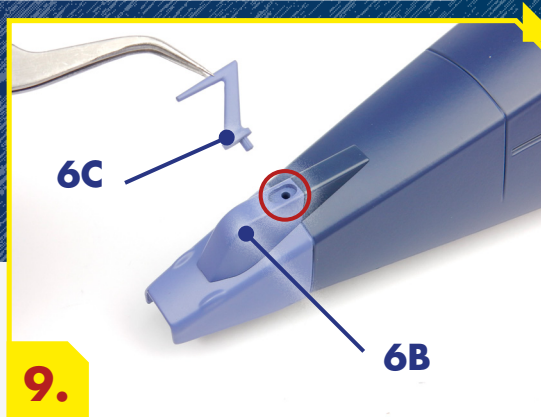

9. Insérez l'antenne (6C) dans l'orifice du support (6B). Faites attention : l'antenne est fragile.

Résultat final

Vous avez installé la lame-éperon et l'antenne sur la proue de l'Arcadia.

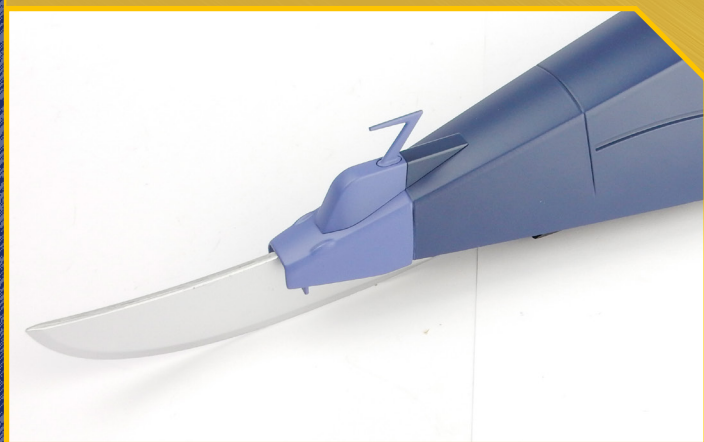

LA SECTION CENTRALE DE LA COQUE ET LES TÊTES DE MORT

LISTE DES PIÈCES

- 7A** Coque (section centrale)
- 7B** Tête de mort (côté gauche)
- 7C** Tête de mort (côté droit)
- 7D** Pièce de raccord

- EM** Cinq vis
(2,0 x 5,0 mm)*

* Une vis de rechange.





1.

1. Positionnez la tête de mort (7B) sur le flanc gauche de la coque (7A). Les six ergots de l'emblème s'insèrent dans les orifices de la coque.



2.


2. Répétez l'opération sur le flanc droit en plaçant la tête de mort (7C).




3.

3. Voici comment les deux têtes de mort sont installées de part et d'autre de la coque.

4. Prenez la pièce 1A, fournie au numéro 1, et assemblez-la à la coque (7A) à l'aide de deux vis EM.

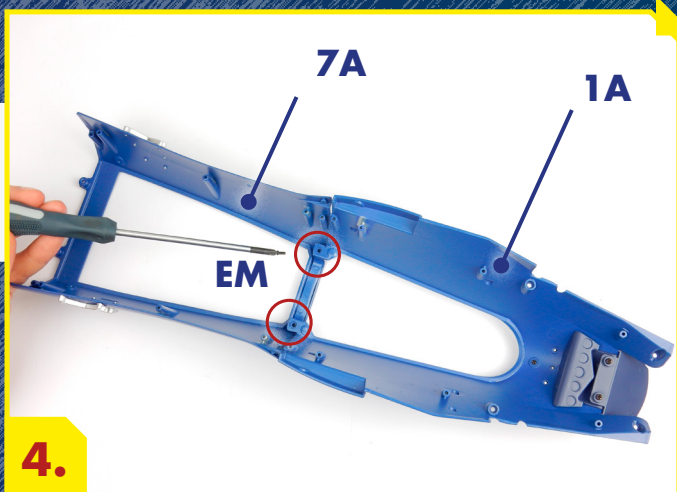


4.

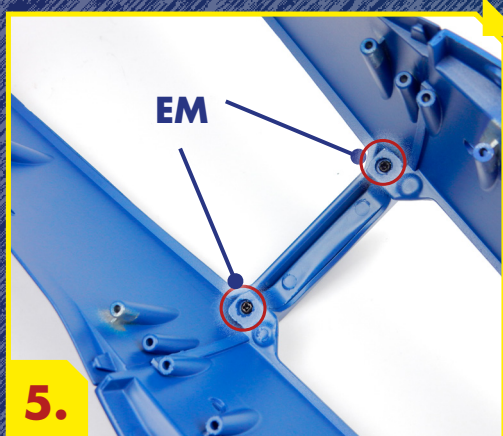

5.

5. L'ajustement doit se faire sans forcer, les vis EM doivent s'insérer aisément jusqu'en butée dans les orifices de fixation.

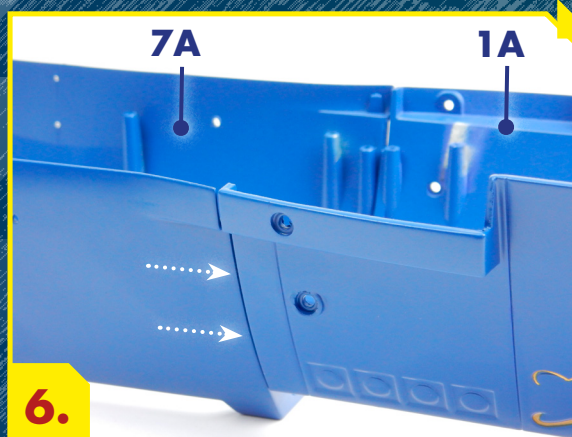

6.

6. Vérifiez bien que les deux éléments sont parfaitement alignés et bien stables.



7.

7D

7D

7D

7. Placez ensuite les deux pièces de raccord (7D) sur les douilles de vissage situées à l'intérieur.



8.

8. Fixez une pièce de raccord (7D) à l'aide de deux vis EM. Répétez l'opération de l'autre côté.




9.

9. Les deux sections de la coque sont désormais assemblées.

Résultat final

Vous avez réuni les deux sections de la coque de l'Arcadia et fixé des emblèmes à tête de mort.

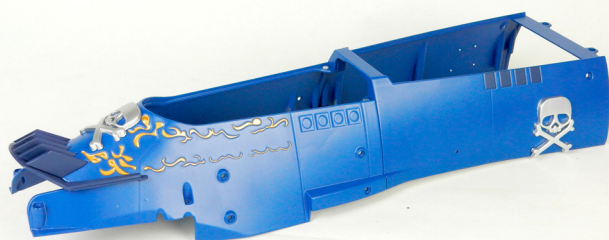



ÉLÉMENTS DU FLANC GAUCHE DE LA PROUE


LISTE DES PIÈCES


8A Flanc gauche
de la proue

8B Butoir gauche
de la proue

CP Trois vis
(2,0 x 4,0 mm)*

* Une vis de rechange.

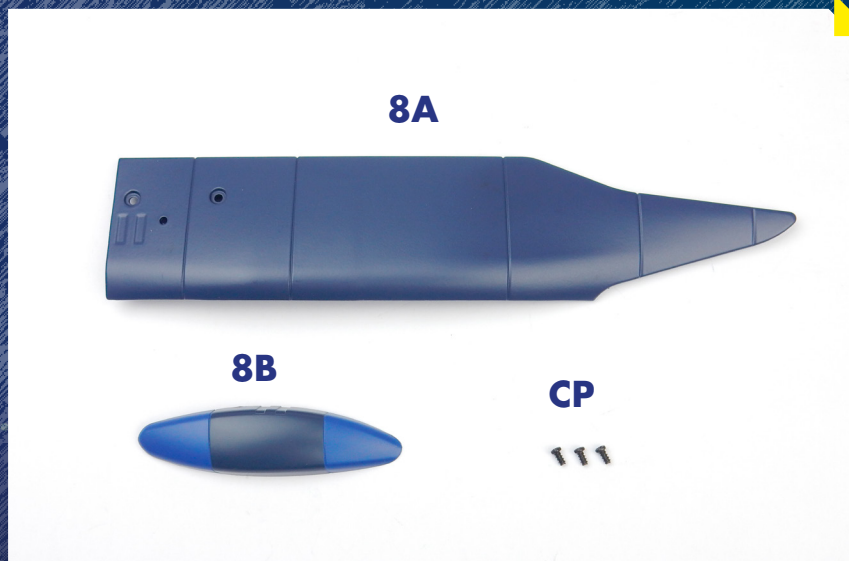

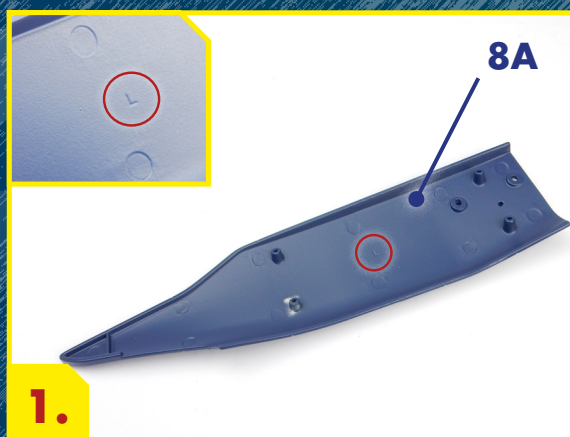

1. La lettre « L » (pour gauche) est gravée à l'intérieur du flanc gauche de la pouce (8A).




2. Vérifiez également que le butoir gauche de la pouce (8B) porte la même inscription « L » à l'intérieur.



3. Préparez les deux pièces en les plaçant côte à côte, face extérieure dirigée vers le haut.

4. Le butoir gauche de la pouce (8B) est équipé sur son arête d'un ergot de centrage, à insérer dans l'orifice correspondant du flanc gauche de la pouce (8A).

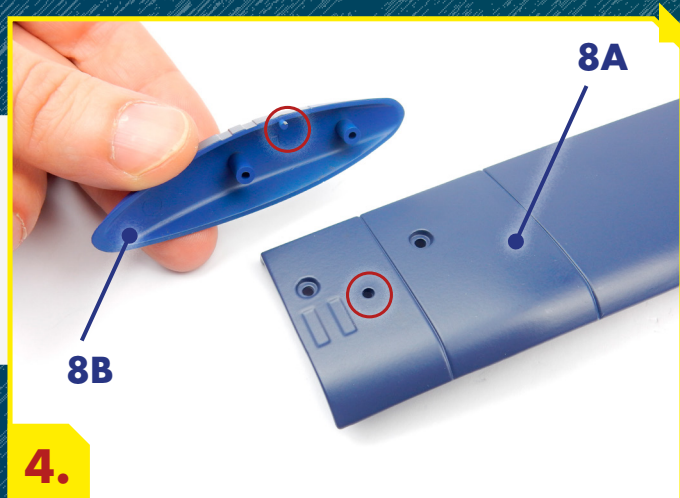




GUIDE DE MONTAGE



5. Une fois l'ergot inséré, retournez les pièces et fixez-les ensemble à l'aide de deux vis CP dans les orifices indiqués.

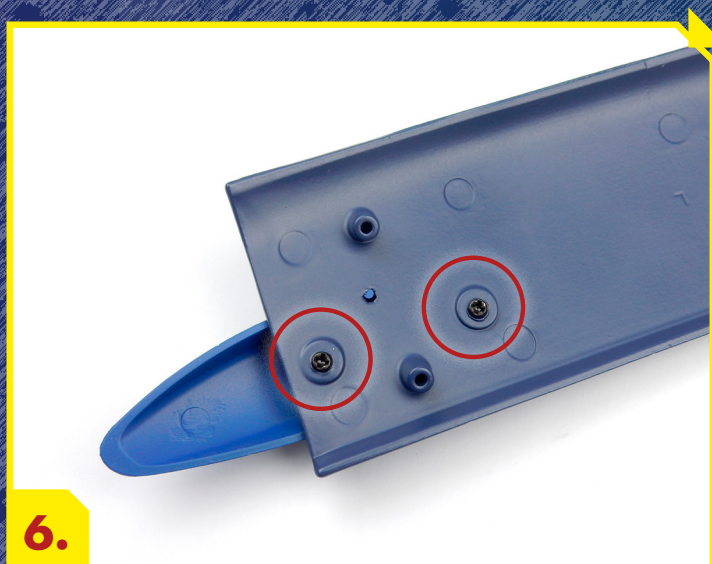

6. Vérifiez que les deux éléments sont bien solidaires, en serrant les deux vis CP sans forcer.

Résultat final

Vous avez assemblé le flanc gauche de la proue et son butoir.

